


Kit installazione cartongesso


Kit di mollette completi per l'installazione in cartongesso della serie: Ledpanel e Prisma.

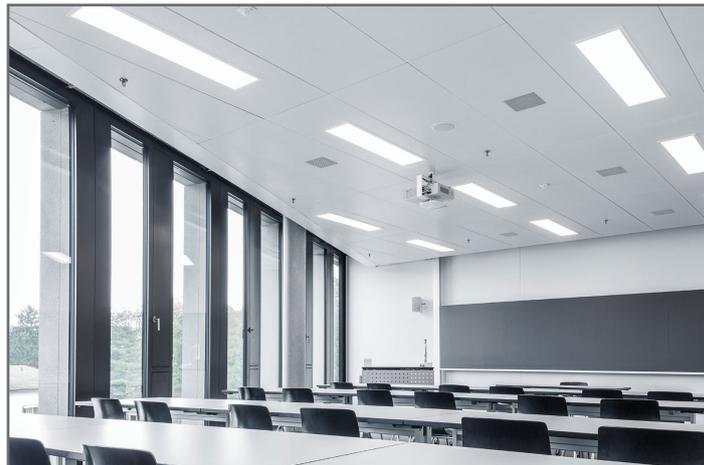

Informazioni Generali


Codice	N. Agganci	Misure Pannello (mm)
007M4S000X00S	4	600 x 600
007M6S000X00S	6	300 x 1200

Composizione Kit

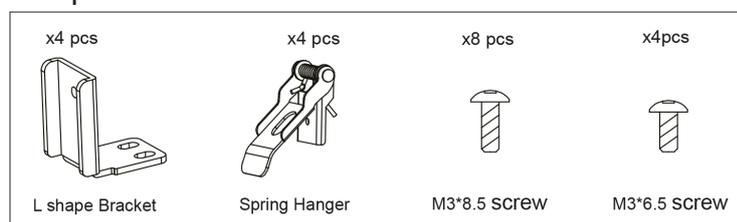


Installation


① Remove the original screws of this positions

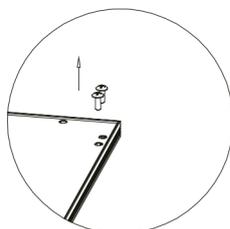


② Fix the L shaper bracket with M3*8.5 self-tapping screws

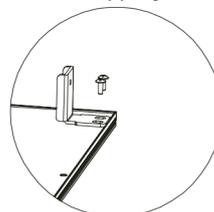

③ Connect the L shape Bracket and Spring hanger by M3*6.5 screw

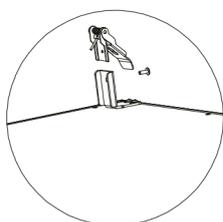

④ Stretch the four spring hangers and insert onto the backside of roof

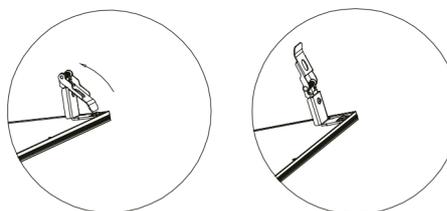

⑤ Completed

